

エコ機能の説明


エコ機能マーク



消費電力の抑制を目的とした統一機能『エコ機能』を搭載している遊技機に表示することが可能なマークです。
 エコ機能搭載機であれば、パンフレット・ポスター・小冊子等にこのマークを表示しております。
 また液晶付き遊技機であれば、エコ機能が作動していることを示すために待機状態中の液晶画面にエコ機能マークを表示しております。

エコ機能 動作説明

遊技機の消費電力を抑えるための機能です。
 エコ機能に設定することで、遊技中や待機中において基本的に次のような動作を行い、消費電力を抑えております。

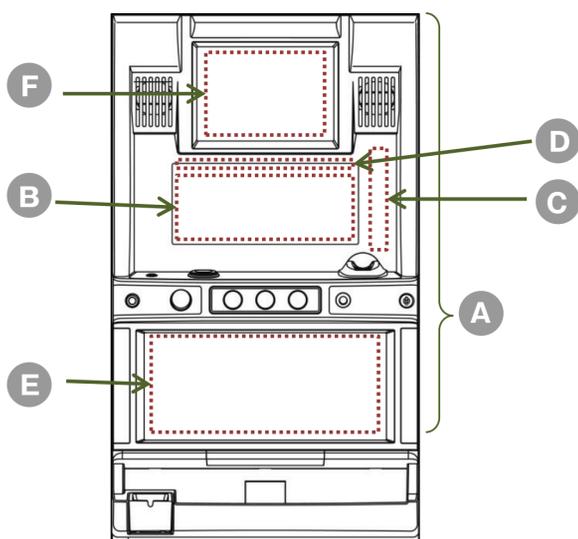

記号	表示器	遊技中	待機中
A	枠LED	通常	消灯/減灯
B	リールランプ	通常	消灯/減灯
C	サイドランプ	通常	消灯/減灯
D	回胴照明	通常	消灯/減灯
E	下パネル	消灯/減灯	点灯/減灯
F	液晶表示	通常	消灯/減灯

※エコ機能の仕様につきましてはメーカーにより異なる場合がございます。

エコ音量

エコ機能を搭載している遊技機は消費電力の抑制効果があるエコ音量に設定することが可能です。
 このエコ音量は95dB相当であり、エコ機能搭載遊技機においては統一の音量となっております。
 設定方法等については、当該遊技機メーカーへお問い合わせください。


エコ機能およびエコ音量を両方設定していただくと、より消費電力削減効果が見込まれます。

エコ機能 設定・解除方法

1 エコ機能 設定準備

電源をONの状態、設定キーを回し、設定値確認状態にします。

設定キースイッチ

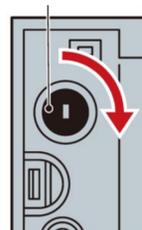

2 エコ機能 設定・解除方法

エコ機能を設定する

停止ボタンの右を押しながら設定キーを元の位置に戻します。



設定キースイッチ



エコ機能を解除する

停止ボタンの左を押しながら設定キーを元の位置に戻します。



設定キースイッチ

